


NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DE L'ESSOREUSE MOTORISÉE EM 98 DYNAMIC

① DESCRIPTION

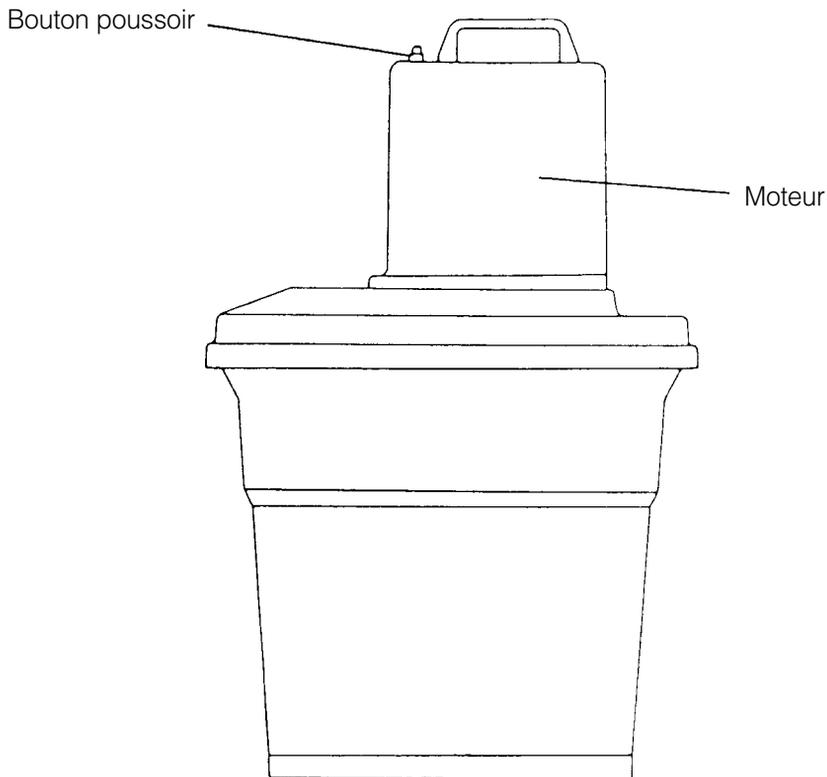

ESSOREUSE EM 98

• Tension	230	Volts
• Puissance	200	Watts
• Vitesse en charge	400	tr/mn
• Poids	8,500	Kg
• Capacité	3 à 4	salades

② UTILISATION

Après avoir lavé les salades, remplir uniformément le panier de votreessoreuse EM 98 sans le surcharger (trois belles salades maximum).

Brancher la prise de l'essoreuse EM 98.

Tenir fermement l'essoreuse et appuyer par impulsions (2ou3) sur le bouton poussoir afin que la salade se répartisse uniformément dans le panier.

Puis appuyer sur le bouton poussoir pendant une minute maximum.

Vos salades seront essorées, en 1 minute maximum.

Cet appareil est utilisé uniquement pour les salades, pour tout autre utilisation, nous consulter.


③ ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant le nettoyage : DÉBRANCHER la prise de l'essoreuse EM 98.


Laver le bac et le panier au jet d'eau.

Nettoyer le couvercle à l'aide d'une éponge humide.


Ne pas plonger le couvercle dans l'eau.

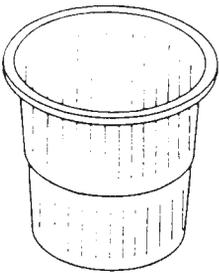

Le panier

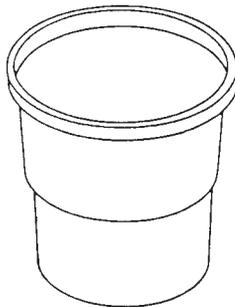

Le bac

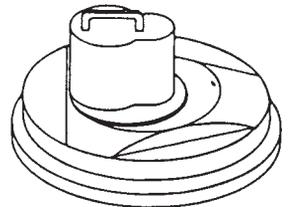

Le couvercle


④ SERVICE APRÈS VENTE ET GARANTIE

En cas de panne de l'essoreuse EM 98
s'adresser à votre revendeur ou
faire l'envoi de celui-ci à :

S.A. DYNAMIC - 1156, route de la Sine - BP 104
06142 Vence Cedex
Tél. : 04 93 58 29 29
Fax : 04 93 24 68 26

Nos appareils sont garantis 1 an.

⑤ ÉCLATÉ - NOMENCLATURE SAV DES PIÈCES DE L'ESSOREUSE EM 98

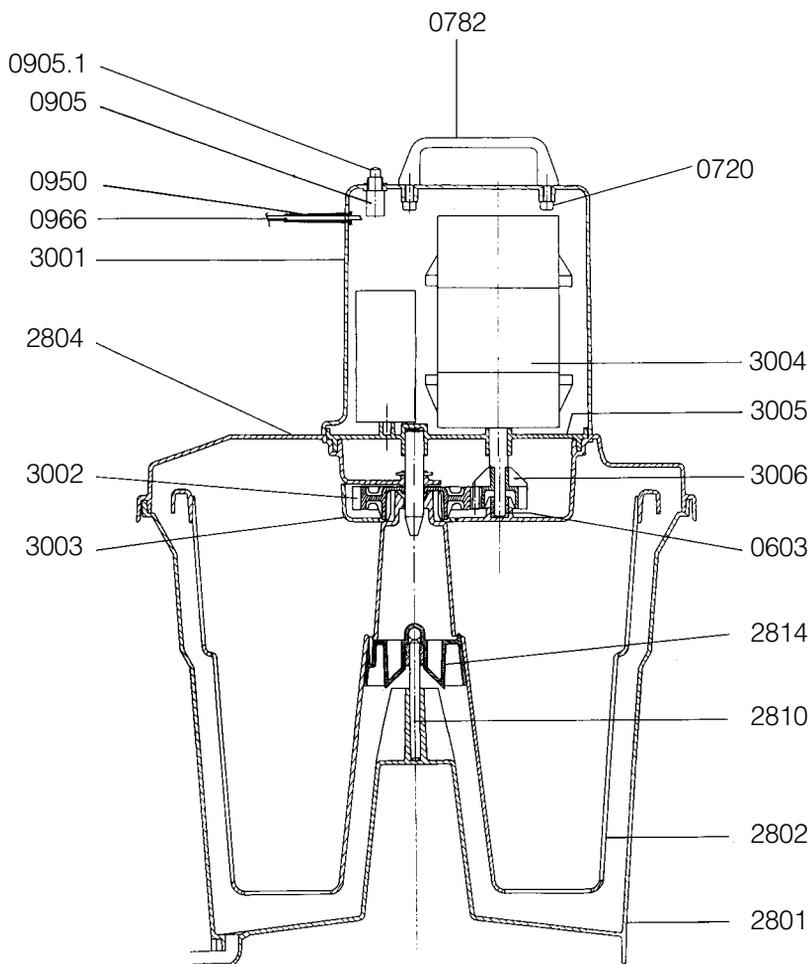

NOMENCLATURE SAV ESSOREUSE EM 98

Poignée	0782	Platine moteur	3005
Capuchon interrupteur	0905.1	Petit pignon	3006
Interrupteur	0905	Grand pignon	3002
Vis de poignée	0720	Bague autolubrifiante	0603
Pase-fil	0950	Carter de protection pignon	3003
Cordon d'alimentation (230 V)	0966	Pivot complet (plus vis)	2814
Capot moteur	3001	Axe pivot	2810
Couvercle seul	2804	Panier	2802
Moteur 230 V (+ Condensateur)	3004	Bac + Axe	2801